


1. Reductor

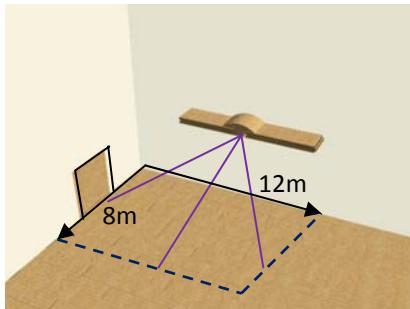

Figuur 1. Waar een T-profiel plaatsen

Het installeren van reductoren en T-profielen

■ Reductor installatie

Als uw Woodeko vloer aan een andere kamer grenst die lager gelegen is, kan u een reductor plaatsen om het hoogteverschil af te vlakken. Meet het hoogteverschil en gebruik een schaafmachine of een cirkelzaag om de reductor aan het hoogteverschil aan te passen. Smeer lijm op basis van polymeer aan de reductor zoals u op het vet gedeelte van 1. Reductor kan zien. Let op dat u geen lijm aanbrengt aan de onderkant van de reductor zodat uw vloer ruimte heeft om te bewegen.


■ T-profiel installatie

Zoals u in Figuur 1 kan zien, zorgen T-profielen voor een overgang van de ene vloer naar de andere. Tevens worden T-profielen gebruikt in grote ruimte om een speling te voorzien voor uw houten vloer zodat de vloer kan inkrimpen of uitzetten. Als de ruimte groter is als 12 meter in de richting van de lengte van uw plank raden wij u aan om een T-profiel te leggen. Ook als de ruimte breder is als 8 meter in de richting van de breedte van de plank, raden wij aan om gebruik te maken van een T-profiel. Eenmaal geïnstalleerd, wordt het T-profiel één met uw vloer, waardoor het een afgewerkte look & feel biedt. Ook waar deuren geplaatst worden, wordt gebruik gemaakt van een T-profiel.




Figuur 2. Snij de tong eraf met behulp van een cirkelzaag

- De installatie van een T-profiel is vrij eenvoudig. Snij met behulp van een cirkelzaag de tong van de plank waar het T-profiel moet komen.

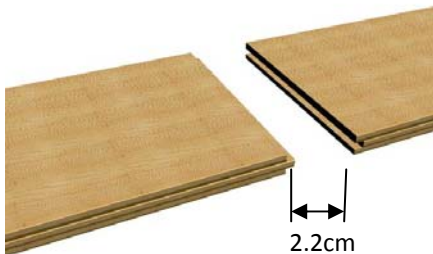

Figuur 3. Leg de volgende plank 2,2 cm verder

- Spreid de vloerlijm en leg de volgende rij planken 2,2cm van de plank met de afgezaagde tong.

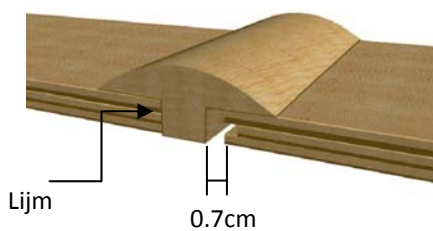

Figuur 4. Lijm het T-profiel vast

- Smeer lijm op basis van polymeer aan één zijkant en aan één onderkant van de paddenstoel van het T-profiel zoals u op de afbeelding kan zien. De afstand tussen het T-profiel en de volgende plank zou ongeveer 0,7 cm moeten bedragen.

Als uw overgangen (T-profiel of reductor) geplaatst zijn, verwijder de afstandhouders en installeer de plinten.

Woodeko Tips

- Plaats deurmatten aan ingangen. Deze vangen meer vuil op waardoor dit vuil niet in uw vloer kan dringen. Was of stofzuig deze matten ook regelmatig.
- Kijk eens kritisch naar de poten of het onderstel van uw meubels, zijn deze wel vloervriendelijk? Vaak komt het voor dat onder uw stoelen en fauteuils een dop of glijder zit die niet geschikt is voor uw vloer. Met de juiste dop of glijder kan u ze zorgeloosgebruiken zonder voortdurend met de vloer rekening te moeten houden.
- Veeg, dweil en stofzuig uw vloer zoveel als u kan, om gruis en stof van uw vloeroppervlak te verwijderen.
- Vermijd ruwe hoge hielen. Een vloer wordt hierdoor gemakkelijk beschadigd.
- Hou steeds in gedachte dat uw Woodeko vloer een natuurlijk product is. Het hout leeft en zal uitzetten of inkrimpen vanwege temperatuur- en vochtverschillen. Een te lage vochtigheidsgraad zal inkrimping en spleten veroorzaken; terwijl een hoge vochtigheidsgraad uitzetting en kraken zal teweegbrengen. De aanbevolen vochtigheidsgraad schommelt tussen de 45 % en 65 %. Het gebruik van luchtbevochtigers zullen deze waarden tijdens de winter en de zomer verzekeren.
- Voor het verwijderen van witte vlekken die veroorzaakt zijn door het morsen van water, gebruik fijne staalwol en wrijf zachtjes in de richting van de houtnerf mee, totdat de vlek is verdwenen. Gebruik nadien een klein beetje olie om de kleur te herstellen.
- Voor vlekken veroorzaakt door kaarsvet of kauwgom, verhardt de plek met ijs en schraap vervolgens voorzichtig met een plastieken schraper zoals bijvoorbeeld uw krediet kaart. Veeg nadien schoon met een vochtige doek.
- Bescherm uw vloer tegen direct zonlicht of een intense bron van kunstlicht. Na verloop van tijd, zal dit licht uw hardhouten vloer verkleuren.
- Als u huisdieren heeft, knip de nagels goed en maak de poten vrij van vuil, grind, vet en olie.