

Porte d'intérieur kit prête à poser *Conventional*



Inclus

- + feuille de la porte
- + ébrasement
- + chambranles
- + serrure
- + charnières

Fraisé

Panneau de porte ouvrant à gauche aussi bien qu' à droite.

Important:
Instruction de montage au verso

Smart doors kit "Conventional"

Portes d'intérieur kit prêtes à poser "Conventional"

Avant de commencer:

Veillez lire ces instructions profondément avant de commencer l'installation:

Éléments de porte:

Vérifiez bien si vous disposez d'une porte, d'un ébrasement, des chambranles, 3 charnières, 1 serrure & une poignée. En plus, ces portes sont réversibles. Cela signifie qu'elles peuvent être utilisées pour une ouverture droite ainsi que pour une ouverture gauche. Les charnières, la serrure, l'ébrasement ainsi que la porte sont spécialement développés à cet effet.

Outils:

Pour l'installation vous avez également besoin de colle de montage, d'un pistolet à colle, de la mousse de montage PU (250 ml la porte), d'un mètre, d'un niveau d'eau, des cales en bois, d'une scie, d'un cutter, d'une perceuse et d'un crayon.

Préparatifs:

Vérifiez si l'ouverture dans le mur est de +/7 cm plus large et de 4 à 6 cm plus haut que la feuille de porte. Les chambranles couvrent l'espace entre le mur et l'ébrasement.

Deuxièmement, il est important de vérifier si la largeur de l'ébrasement est assez large pour vos murs. Cela se fait par mesurer vos murs en haut, au milieu et en bas. La largeur de votre ébrasement doit être plus large ou égale à la valeur mesurée la plus large. Cette valeur la plus large est à la fois la largeur à laquelle vous devez ajuster votre ébrasement. (La largeur de l'ébrasement)

Choisissez la position et le sens de rotation de votre porte. Tournant vers l'extérieur ou vers l'intérieur? A gauche ou à droite? Tout est possible avec cette porte réversible.

Installation en 3 étapes simples:

Étape 1: Préparation de l'ébrasement & de la feuille de porte:

- 1.1 Coupez votre ébrasement (gauche, droite, et côté supérieur) de largeur. (voir ci-dessus, La largeur d'ébrasement).
- 1.2 Coupez la pièce supérieure de l'ébrasement sur mesure. La bonne longueur = Largeur de la porte + 5 mm + 2x l'épaisseur de l'ébrasement. Par exemple, votre feuille de porte est de 830 mm de large et l'épaisseur de votre ébrasement est de 15 mm, il vous faut découper votre ébrasement supérieure à 865 mm.
- 1.3 Vissez les 3 parties des charnières destinées à l'ébrasement sur l'ébrasement - partie charnière pour ébrasement = partie arrondie -. (Voir aussi les notes importantes: fixation charnières renforcées.)
- 1.4 Fixez la plaque de serrure dans l'ébrasement.
- 1.5 Vissez les 3 parties des charnières destinées au panneau de porte sur le panneau de porte - partie panneau = partie carrée -, 100% nivelé à la partie latérale du panneau de porte.

Avant le montage final de l'ébrasement, il est recommandé de vérifier si la partie de l'ébrasement charnière et la feuille de porte s'emboîtent bien.

Étape 2: Fixation de l'ébrasement et de la porte dans l'ouverture murale:

- 2.1 Fixez la partie supérieure de l'ébrasement à l'aide des 4 vis de forage transversalement sur les jambes verticales de l'ébrasement.
- 2.2 Fixez l'ébrasement à l'aide d'une cale d'au moins 1 mm, au-dessus du sol dans l'ouverture murale. Le jeu de 1 mm est nécessaire pour éviter des dommages éventuellement causés par l'eau. Veillez également à ce que les 2 jambes verticales de l'ébrasement soient nivelées. Ceci est important dans le cas où votre sol n'est pas nivelé.
- 2.3 Calez l'ébrasement temporairement dans l'ouverture dans le mur avec les cales, et cela entre la tête et la partie supérieure de l'ouverture murale.
- 2.4 Nivelez la partie charnière de l'ébrasement avec le mur, aussi bien verticalement qu'horizontalement et fixez cette position temporairement avec des cales.
- 2.5 Une fois que la partie charnière de l'ébrasement est fixée de niveau temporairement, installez le panneau de porte.
- 2.6 Maintenant nivelez et caliez aussi la partie serrure de l'ébrasement à l'aide de cales.
- 2.7 Avant la fixation finale, ouvrez la porte plusieurs fois pour vous assurer qu'il y ait suffisamment de jeu autour de la feuille de porte (2,5 mm des deux côtés). Ajuster si nécessaire.
- 2.8 **Fixer l'ébrasement de manière permanente, on peut procéder de 2 façons:**

Option 1: Fixez l'ébrasement de façon permanente avec de la mousse PU: Appliquez une quantité limitée de mousse entre le mur et l'ébrasement.



Éléments de porte



Outils



Largeur de la porte



La largeur de l'ébrasement



1.1



1.2



1.3



1.5



2.1



2.3



2.4



2.8 option 1

Option 2: Fixez le cadre avec des vis à distance. (Conseillé pour les portes lourdes): Forez des trous dans la rainure du listel au niveau des charnières, au niveau de la serrure et 20 cm du bas. Serrez les vis à distance avec tampon pour fixer l'ébrasement. Appliquez une quantité limitée de mousse de montage entre le mur et le chambranle.

- 2.9 Le temps de séchage (mousse) + / - 60 min. Enlevez l'excédent de mousse avec un cutter. Attention: ne remplissez les joints ouverts que partiellement. La mousse se dilate après l'application.

Étape 3: Finition ébrasement:

- 3.1 Installez les 2 listels verticaux dans la rainure dans l'ébrasement désignée pour les listels, avec de la colle de montage et gardez-les temporairement en place avec de la bande adhésive jusqu'à fixation finale. (+ / - 25 min.) Positionnez les 2 listels verticaux aussi 1 mm au-dessus du sol pour éviter les dommages causés par l'humidité. Coupez le listel horizontale à la longueur désirée et fixez-le entre les 2 listels verticaux dans la rainure dans l'ébrasement supérieur.
 - 3.2 Ajustez les chambranles à la longueur et la largeur de votre ébrasement. Tout selon votre choix de chambranles, il pourrait être nécessaire de scier les chambranles en onglet.
- Attention:** Sur le côté de la porte vous devez positionner les chambranles à 8 mm de distance du bord intérieur du cadre. Cela permettra d'éviter que la serrure endommage vos chambranles. Les chambranles de l'autre côté doivent être positionnés au niveau du cadre pour un fini parfait. Tout cela influencera les dimensions de vos chambranles.
- 3.3 Appliquez de la colle sur le bord extérieur du cadre. Positionnez les chambranles à 8 mm de distance du bord intérieur du cadre (sur le côté de la porte). A l'autre côté vous nivelez la position des chambranles avec le bord intérieur du cadre. Les chambranles sont temporairement fixés en place jusqu'à fixation finale (+ / - 25 min.). Positionnez les chambranles également à 1 mm au-dessus du sol pour éviter les dommages causés par l'humidité.
 - 3.4 Placez ensuite la penna de la serrure dans le sens de rotation voulu et vérifiez si la serrure fonctionne correctement avant de la monter dans le panneau de porte.
 - 3.5 Installez la poignée.
 - 3.6 Appliquez de la colle de montage entre le jeu de 1 mm entre le châssis, les architraves, les listels et le sol pour éviter les dommages causés par l'humidité.

Dans le cas où vous avez choisi une porte préfinie, vous avez maintenant installé avec succès votre porte. Dans le cas où vous avez choisi une porte en bois non finie ou une porte prépeinte, il faut encore effectuer la finition.

La finition des portes en bois:

Si vous avez choisi une porte en bois il est nécessaire de la finir rapidement - endéans une semaine après l'installation-. Avant d'entamer la finition, il est nécessaire de poncer, nettoyer et dégraisser votre porte. Il est interdit de finir ces portes avec un vernis à base d'eau. Une finition avec un vernis naturel peut aussi accentuer les marques de colle. En conséquence, il est donc recommandé de ne pas utiliser un vernis naturel. Aucune garantie n'est procurée relative à cette finition. Il est recommandé de finir ces portes en bois avec une finition à l'huile.

Remarques importantes:

Avant l'installation, vous devez vérifier si votre maison est suffisamment sèche. Les portes doivent être installées uniquement avec une humidité murale max. de 10%.

Comment répondre aux nouvelles directives d'isolation? Ces directives imposent certaines règles sur la circulation d'air entre les différents lieux de vie. Pour être conforme, vous pouvez couper votre porte 6 mm au fond. En faisant cela, vous aurez un jeu de 10 mm.

Vous pouvez renforcer la fixation des charnières en utilisant les restants de votre ébrasement. Coupez 3 pièces de 3 cm par 8 cm de vos déchets d'ébrasement et collez-les à l'arrière de votre ébrasement au niveau des charnières. En fixant vos charnières, vous vissez à travers le cadre et les pièces de fortification.


Ces portes ne conviennent que pour un usage interne.

Stockez ces portes à un endroit sec et horizontalement avant l'installation.

Traitez vos portes avec précaution après avoir enlevé l'emballage pour éviter que les portes soient endommagées.

En cas de nécessité de couper cette porte, vous devez le faire au bas de la porte. Il est interdit de couper plus de 10 mm afin de préserver la stabilité et les proportions de la porte. Attention: si vous coupez votre porte, vous devrez ajuster votre cadre en conséquence (également en bas).


Pour des portes vitrées les règles d'acceptation de VGI sont d'application (www.vgi-fiv.be).

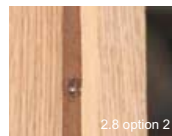

2.8 option 2



2.9

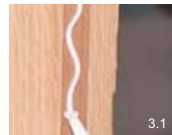

3.1



3.1



3.2



3.4



3.5

